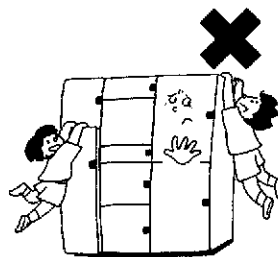
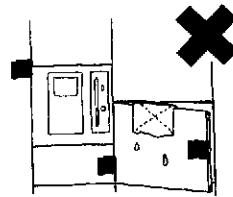


- 宅配ボックスをお使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになってから、正しくお使い下さい。  
お読みになったあと、大切に保管して下さい。
- 使用中にトラブルや不具合が起きた場合は、「お問合せ先」までご連絡下さい。

## 安全にお使いいただくために

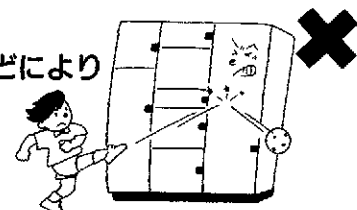
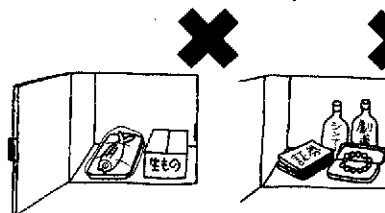
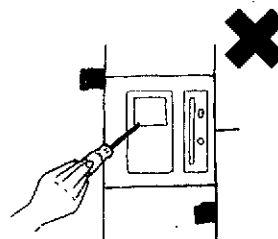
### ▲警告

1. 本製品の内部に異物や水を入れしないで下さい。  
感電・漏電や火災の原因となり、重大な人身事故になる恐れがあります。
2. 本製品によじ登ったり、扉にぶらさがらないで下さい。  
転落などによる大ケガの恐れがあります。



### ▲注意

1. 器具など堅いもので操作しないで下さい。  
漏電や火災、故障の原因となります。
2. 生鮮食品など使用約款で禁止されている物をボックス内に入れしないで下さい。
3. 子供を周りで遊ばせないで下さい。  
宅配ボックスは、簡単な操作で扉を開けることができるため、イタズラなどにより子供の隠れ場所となり、ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。



取扱説明書及び製品では、安全事項について次のような記号表示をしています。記号表示の内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。

### ▲警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電、その他の事故により、死亡や大ケガをする恐れがあります。

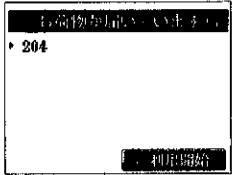
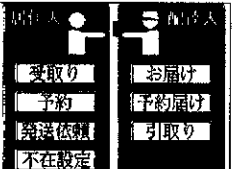
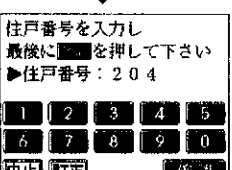
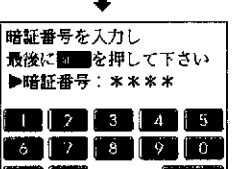
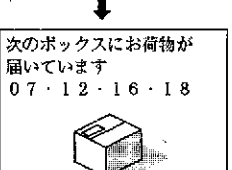
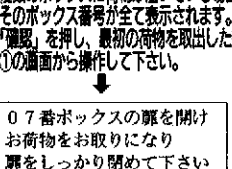
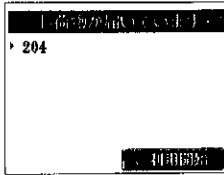
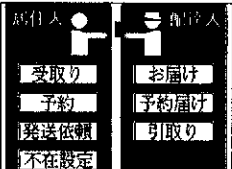
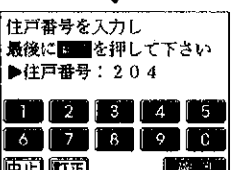
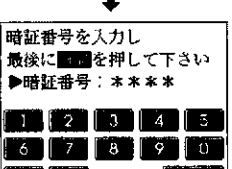
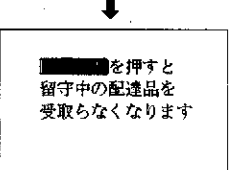
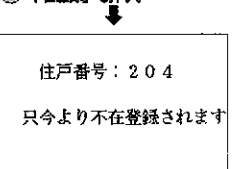
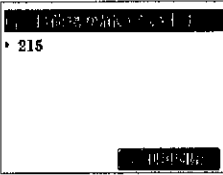
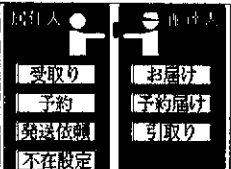
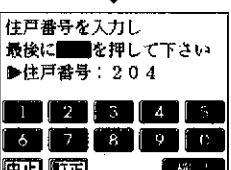
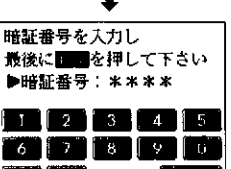
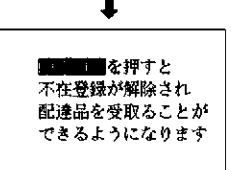
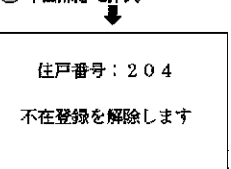
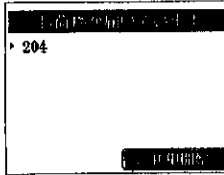
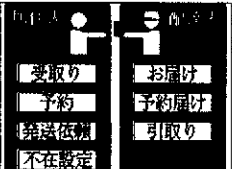
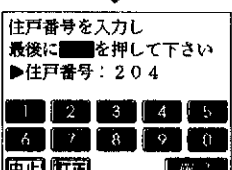
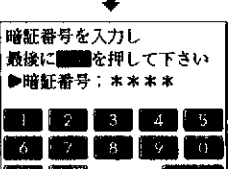
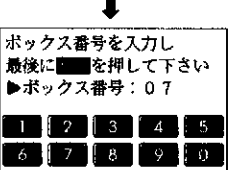
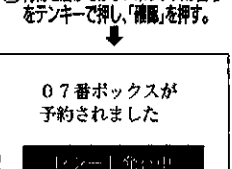
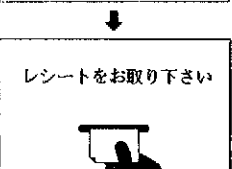

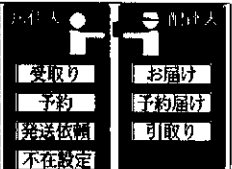
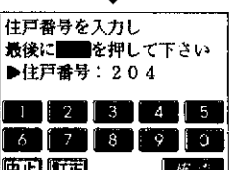
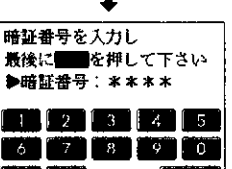
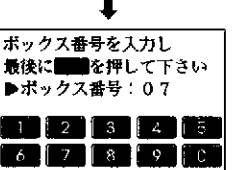
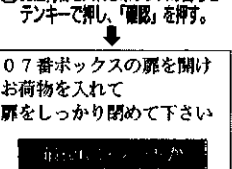
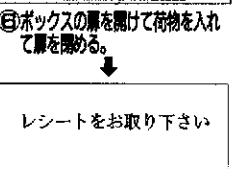
### ▲注意

この表示の注意事項を守らないと、感電・その他の事故によりケガをしたり、周辺のものに損害を与える恐れがあります。

操作方法は裏面をご覧ください。

# 操作方法一覧表

＜操作画面では、指を軽く触れて操作して下さい＞

受取り	不在設定		予約	発送依頼
<p>宅配ボックスに届いている荷物を取出す時の操作方法です。</p>	<p>長期間不在する時、配達荷物を宅配ボックスに預けられないようにする場合の操作方法です。</p>		<p>予め荷物の届けられることがわかっていてボックスを指定して荷物を受取りたい時の操作方法です。 ※但し、この機能は省略される場合があります。</p>	<p>荷物を発送する時の操作方法です。 ※但し、この機能は省略される場合があります。</p>
	登録	解除		
 <p>①画面の「ご利用開始」を押す。</p>  <p>②画面の「受取り」を押す。</p>  <p>③画面のテンキーで住戸番号を押す。</p>  <p>④画面のテンキーで暗証番号を押す。</p>  <p>⑤複数のボックスに荷物が届いている場合は、そのボックス番号が全て表示されます。「確認」を押す。最初の荷物取出した後、①の画面から操作して下さい。</p>  <p>⑥届いているボックスの扉を開けて荷物を取出す。扉を閉める。</p>	 <p>①画面の「ご利用開始」を押す。</p>  <p>②画面の「不在設定」を押す。</p>  <p>③画面のテンキーで住戸番号を押す。</p>  <p>④画面のテンキーで暗証番号を押す。</p>  <p>⑤「不在登録」を押す。</p>  <p>⑥「確認」を押す。登録完了。</p> <p>※帰宅時は、必ず解除操作をして下さい。</p>	 <p>①画面の「ご利用開始」を押す。</p>  <p>②画面の「不在解除」を押す。</p>  <p>③画面のテンキーで住戸番号を押す。</p>  <p>④画面のテンキーで暗証番号を押す。</p>  <p>⑤「不在解除」を押す。</p>  <p>⑥「確認」を押す。解除完了。</p>	 <p>①画面の「ご利用開始」を押す。</p>  <p>②画面の「予約」を押す。</p>  <p>③画面のテンキーで住戸番号を押す。</p>  <p>④画面のテンキーで暗証番号を押す。</p>  <p>⑤荷物を届けてほしいボックスの番号をテンキーで押し、「確認」を押す。</p>  <p>⑥発行された「予約票」を受取り、そこに印字された住戸番号、ボックス番号、予約番号を配達会社に連絡する。</p> 	 <p>①画面の「ご利用開始」を押す。</p>  <p>②画面の「発送依頼」を押す。</p>  <p>③画面のテンキーで住戸番号を押す。</p>  <p>④画面のテンキーで暗証番号を押す。</p>  <p>⑤発送荷物を入れるボックスの番号をテンキーで押し、「確認」を押す。</p>  <p>⑥ボックスの扉を開けて荷物を入れて扉を閉める。</p>  <p>⑦発行された「発送依頼票」を受取り、そこに印字された住戸・ボックス・発送依頼番号を配達会社に連絡する。</p>

(お問合せ先)