

ROSIÈRES

ロジェールガスレンジ

取扱い説明書・保証書

RCG-622





ごあいさつ

このたびは、ロジェール製品をお買い上げいただきありがとうございます。

一世紀にわたる調理器具製造の伝統に培われ、使いやすさへの工夫とたゆまぬ研究から生まれたロジェール製品を、私たちは自信をもってお届けいたします。

デザインはフランス製ならではの洗練されたものです。あなたの新しいクッキングライフを創造し、お料理のレパートリーと楽しさを大きくひろげてください。



CONTENTS

- 各部の名称 1
- 仕様 2
- 付属品・設置についてのご注意 3
- ご使用法 4,5
- 警告表示について 6
- 使用上のご注意 6,7
- 日常の点検・お手入れ方法 8
- 簡単な故障の発見と処置 9
- 保証について 9
- お客様メモ 9
- 保証書 10


この冊子は、取扱説明書と保証書の二つに分かれています。取扱説明書は、ご使用に当たり正しい設置と適切な操作で、この機能を十分に発揮していただくために作成いたしました。保証書には、保証の内容が記載されています。

ご使用の前に各説明をご熟読いただき、快適な食生活にお役立てください。

なお、お読みになった後も、取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

各部の名称

■本体の名称

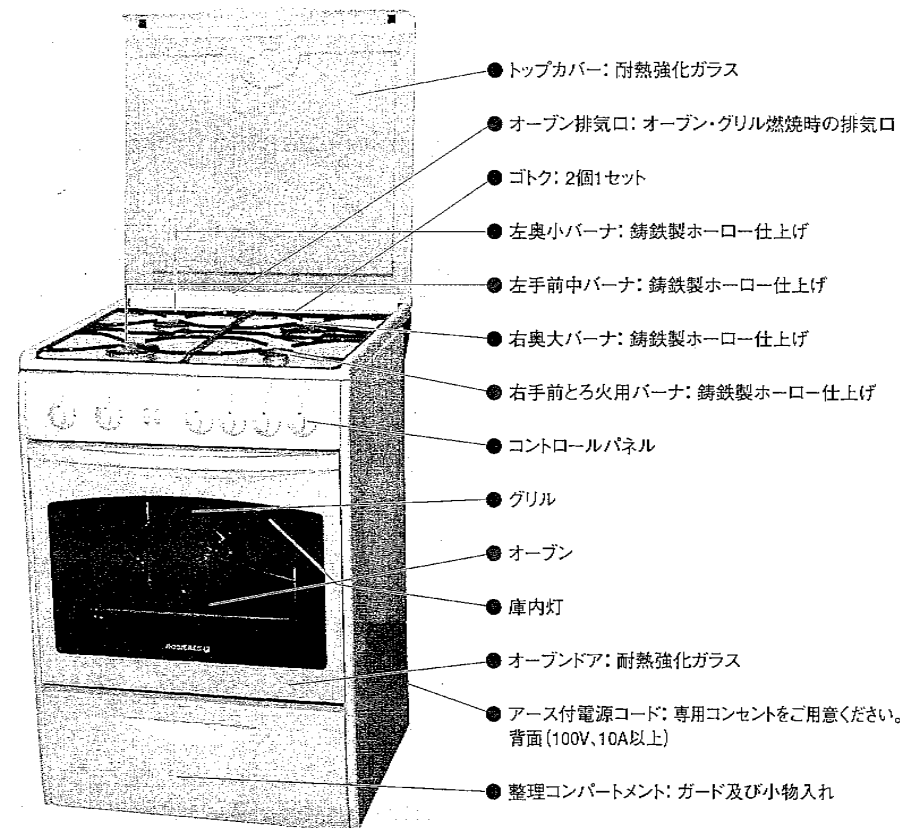

① オープン・グリル選定ノブ (オープン温度調節機兼用)

押しながら右へ回すとグリル(▼▼▼)に、左に回すとオープン(*MAX ~180)になります。オープン温度調節機兼用です。

③ 回転串機スイッチ

④ 庫内灯スイッチ

⑤ 左奥バーナ調節ノブ

押しながら左へ回すと左奥バーナのガス通路が開きます。

⑥ 左手前バーナ調節ノブ

押しながら左へ回すと左手前バーナのガス通路が開きます。

② タイマーノブ

押しながら右へ回すと5~60分までの範囲でセットできます。セットした時間が経過するとアラーム(ジージー)が鳴ります。

⑦ 右奥バーナ調節ノブ

押しながら左へ回すと右奥バーナのガス通路が開きます。

⑧ 右手前バーナ調節ノブ

押しながら左へ回すと右手前バーナのガス通路が開きます。

仕様

■製品仕様

項目	機種	ガスレンジ RCG-622
外形寸法W×D×H(mm)		596×600×860
重量(kg)		50
オープン庫内寸法W×D×H(mm)		440×400×330
オープン庫内有効内容量(l)		58
トッパーナガス消費量13A(kW)		3.49×1, 2.60×1, 1.85×1, 1.00×1
オープンガス消費量13A(kW)		2.8
グリルガス消費量13A(kW)		2.2
全点火時ガス消費量(kW)		11.7
消費電力(W)		12
電気定格		単相100V・50/60Hz
ガス管接続(金属可とう管)		R1/2(PT1/2)
電気接続(コンセント)		単相100V・10A
ガス種別		都市ガス(13A・12A)・液化石油ガス(LPG)
外装		鋼板ホーロー仕上げ・ステンレス仕上げ
回転機構		有
引き出し式整理コンパートメント		有
トップカバー		耐熱強化ガラス
タイマー(アラーム式)		有
オープン温度調節(°C)		180~270
オープン棚		4段
クッキングプレート		1枚
クッキングカナアミ レール付		1枚
グリルパン		1枚
中華鍋用ゴトク		1ヶ
回転串セット		1セット

※製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。


■ガス消費量 13A・12A仕様(kW), LPG(kW)

	大バーナ	中バーナ	小バーナ	とろ火バーナ	グリル	オープン	全点火時
13A	3.49	2.60	1.85	1.00	2.20	2.80	11.7
12A	3.32	2.47	1.76	0.95	2.09	2.66	11.2
LPG	3.49	2.50	1.75	1.00	2.20	2.80	11.5

付属品


■付属品(*印の部品は別売もごさいます)

○グリルパン* (ホーロー仕上げ)

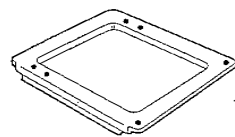


クッキングカナアミの下に差し込みグリルなど汁がでるお料理のときにご使用ください。調理皿として使用する場合は別途お求めください。

○クッキングカナアミ*

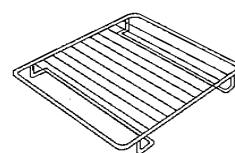


オープンでの一般調理にご使用ください。下にグリルパンを差し込むこともできます。

○クッキングプレート*

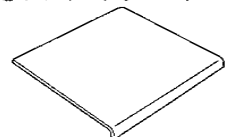


クッキングカナアミの上のせて使用してください。クッキー(焼き菓子)等を作るときに使用してください。

○ガードプレート




グリル・オープンを使用するときに必ず使用し、コントロールパネルを保護してください。

○中華ゴトク

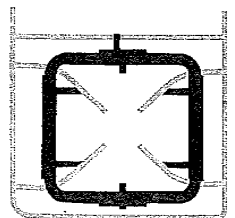

中華鍋用ゴトクは、必ず付属のロゼール専用品を用い、大バーナゴトク上にてご使用ください。

○焼串回転機(ブロイラー)

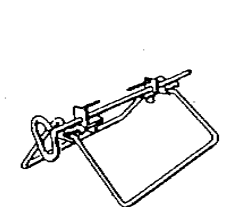


グリル使用の焼き肉料理にお使いください。

設置についてのご注意


■ガス種をご確認ください

今お客様のご使用になっているガスの種類と、ガス器具に表示されているガスの種類が同一であるか、必ず確認してください。ガス器具とガスの種類が合っていないと燃焼が不完全になり、危険ですので充分にご確認ください。

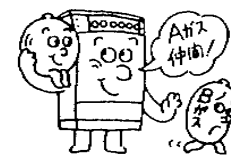


■設置場所


○丈夫で、水平な床に置いてください。ガス器具は水平に設置してください。不安定な設置は振動の原因になり、調理時の煮こぼれにつながり危険です。

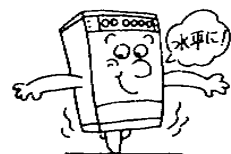

○ガス器具の周囲のご注意
安全にご使用いただくために、ガス器具の周囲、壁面及び上天井は、不燃材を使用してください。

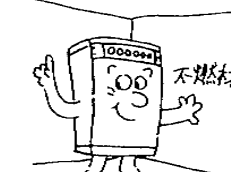

○充分換気のできる場所でお使いください。
ガスの燃焼には多量の空気が必要です。換気扇を取り付けるか、窓による換気のできる場所に置いてください。

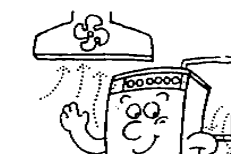


○設置に関しては火災予防条例に準じてください。

○このガス器具は、ガスの種類が、12A・13A・LPGでしかご使用になれません。引越をされる際は、ご注意ください。

■ガス器具の接続

この器具は金属可とう管で接続配管します。ゴム管での接続はガス器具の接続口がありません。接続配管工事は、ガス配管工事業者に依頼してください。

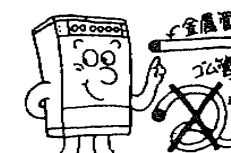



■電気の接続(100V/50・60Hz)

この器具の定格は交流100Vです。電源コンセントは専用コンセントをご用意ください。万一の漏電による感電を防ぐため、アースを取り付けてください。ガス管へは絶対に接続しないでください。




ご使用法

■ガステーブルの操作方法

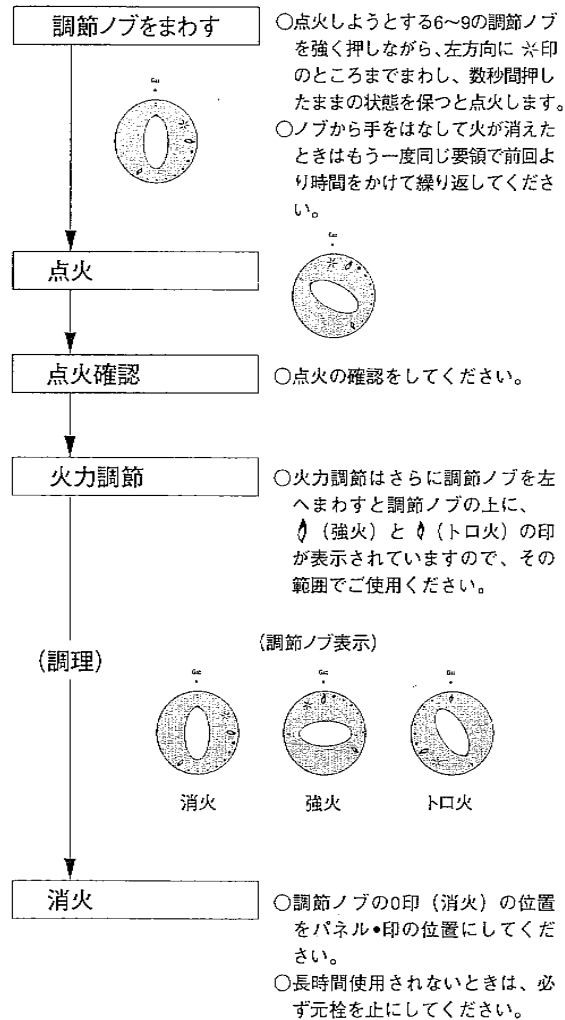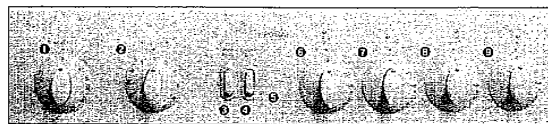


■トッパーナの使い分け

トッパーナは、それぞれ熱量が異なります。料理または容器の大きさによってバーナを使い分けてください。

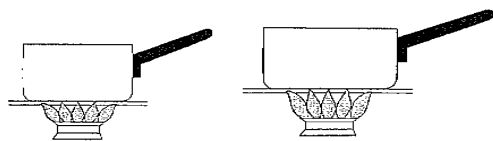


■オーブンの操作方法

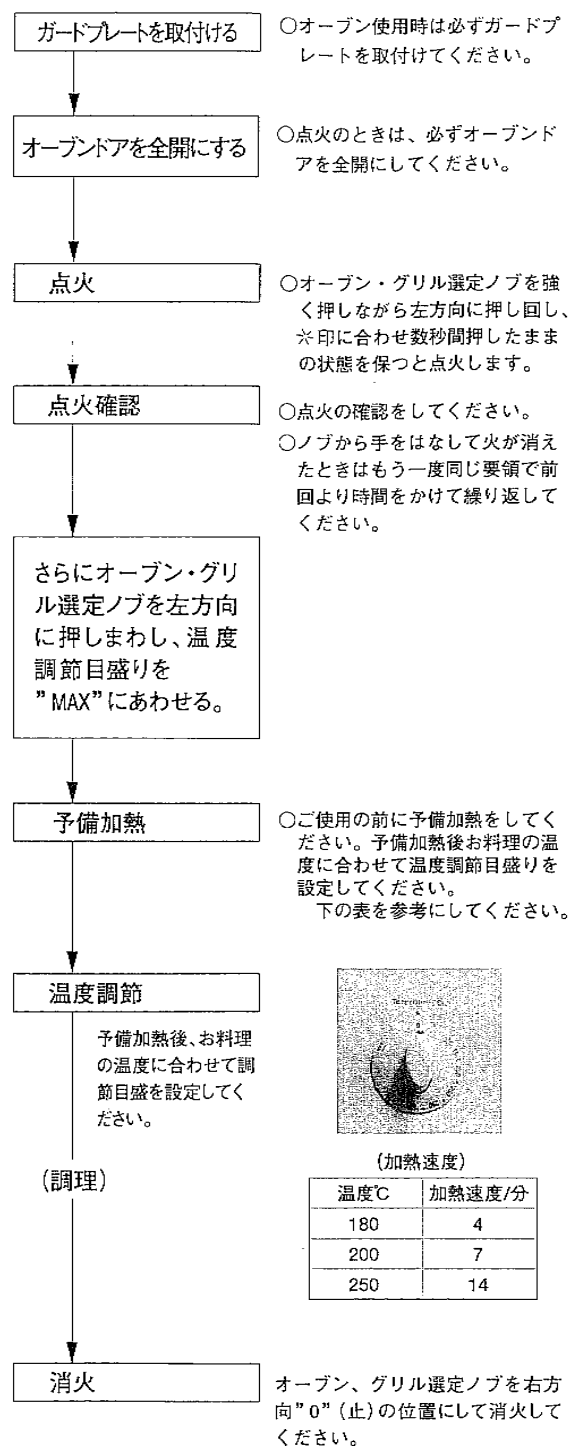


ご使用法

■グリルの操作方法

グリルバーナーにて調理の際は、グリルパンに700cc程度の水を入れてご使用ください。

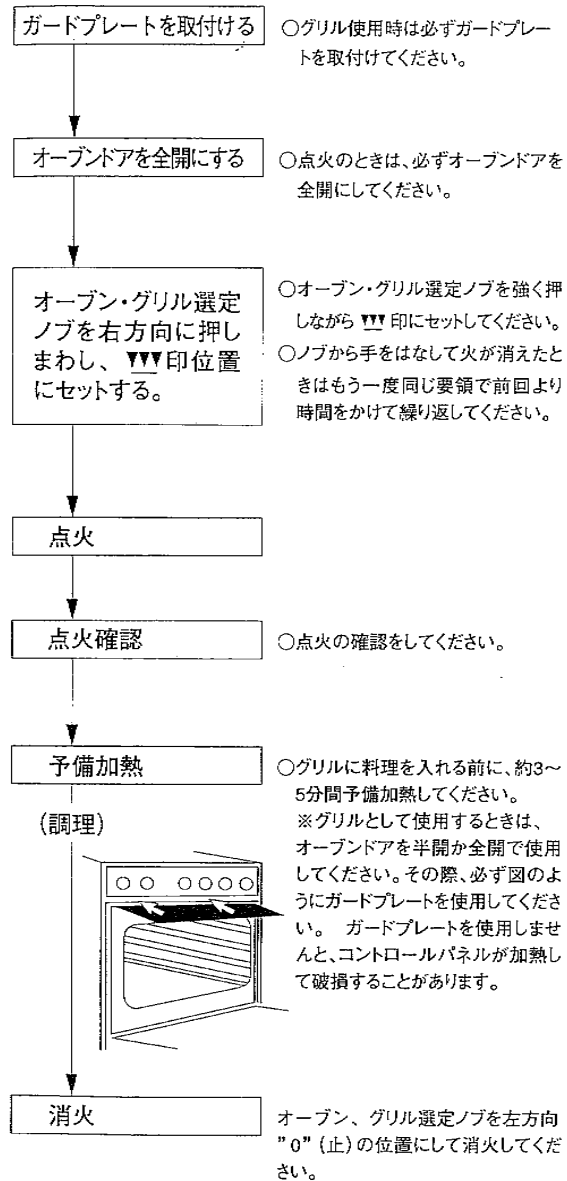

■焼串回転機(プロイラー)の操作方法

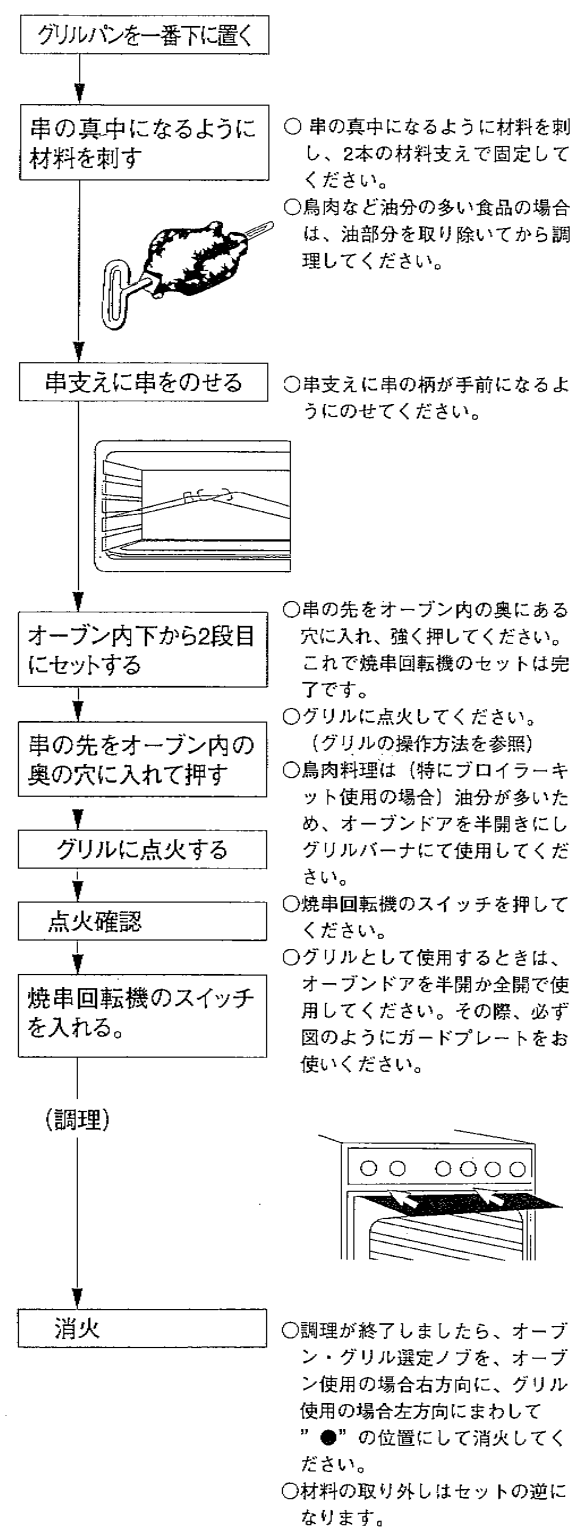

使用上のご注意

警告表示について

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。


⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 注意	🔥 火災注意
🚫 禁止	🚫 触れるな
📌 必ず行う	🔌 アースを接続せよ


換気を充分にしてください。

ガスの燃焼には多量の空気が必要になりますので、長時間使用される時は必ず換気扇をまわすか、窓を開けてご使用ください。充分な換気ができませんと酸素不足となり、不完全燃焼をおこし非常に危険です。

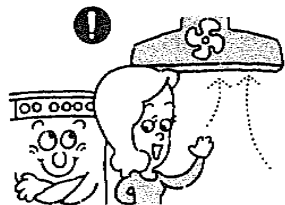


窓などを開けたときに

○風のよく通るような場所や窓などを開けたときには、炎をあまり小さくしすぎないようにご注意ください。風で炎が消える場合があります。またふきこぼれによる消火にもご注意ください。

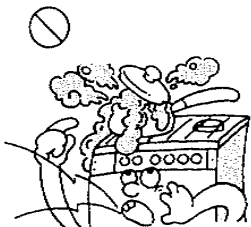


○窓のカーテンが炎に近づかないようにご注意ください。

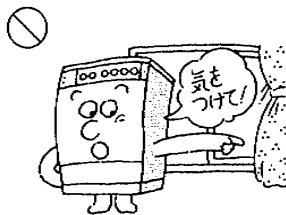

ガス器具の周囲のご注意

安全にご使用いただくために、器具の近くには引火性、可燃性の品物は絶対に置かないでください。火災の恐れがあります。

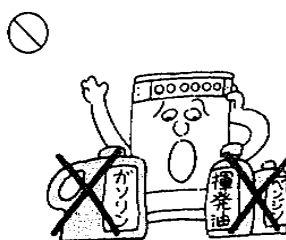

安全にご使用いただくために


○ガス器具の使用中は、お子様が器具に近づかないようにご注意ください。



○器具の使用中は、トッププレートやそのまわりなどが熱くなっておりますので、手を触れないようご注意ください。



○バーナの大きさと、ご使用になる鍋やヤカンなどの大きさを合わせてご使用ください。

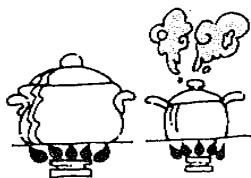

使用上のご注意

万一、ガスの臭いがしましたら

○ガスの元栓を締め、窓や戸を全部開けて換気を充分に行ってください。

○換気扇などの電気器具の“入”・“切”操作は、絶対にやめてください。電気火花により、引火・爆発することがあります。

○ガス器具からの“ガス漏れ”と思われる場合は、お求めの販売店か、お近くのガス会社に連絡してください。

停電のときは

○電気点火方式になっておりますので、停電のときは点火しません。点火するには、マッチまたは点火器具で次のように点火してください。

1. マッチまたは点火器具に火をつけた状態で、使用するバーナの上にもっていく。
2. 使用するバーナの調節ノブを開く→点火→点火確認




※安全のためにオープン・グリルのマッチ点火は絶対にしないでください。




○オープンドアの開閉は静かに行ってください。強くしますと振動したり、炎が不安定になります。

なお、使用中に火が消えたときは、すばやくオープン・グリル選定ノブの“0”をパネル“●”（止）の位置にして、オープンドアを10～15分以上開放してから、再点火してください。洩れたガスが、オープン庫内にたまっていきますと危険ですのでご注意ください。

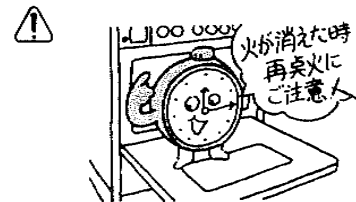


○器具の使用中に電話、来客対応などでその場を離れる時は、必ず消火してください。火災の恐れがあります。


○お嬢様が、オープンドアを開けたところに乗るようなことがないようにご注意ください。器具が不安定になり危険です。

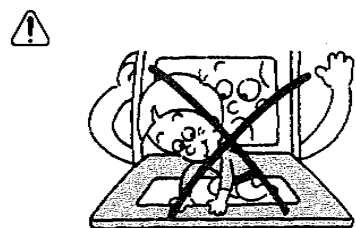

○オープンドアは、耐熱強化ガラスになっておりますが、オープン・グリルを使用中は高温になりますので、水をかけたり、強い衝撃を与えないでください。破損することがあります。

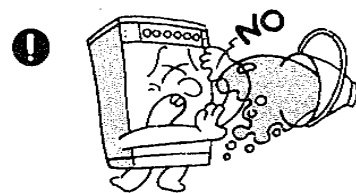

○庫内灯は、料理の仕上がりを見る時にご使用ください。切れる場合がありますので長時間の点灯は避けてください。

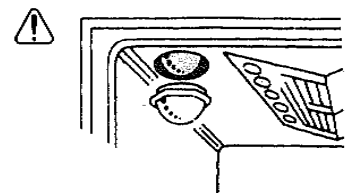

転宅のときのご注意

転宅のときは、転宅先のガス会社でガスの種類をご確認ください。ご使用の器具と転宅先のガスの種類が合わないと、燃焼が不完全になり危険です。ガス器具とガスの種類が違っていましたら、販売店にご相談ください。



点検・お手入れ

ご使用前に以下の各項目の点検・お手入れを実施してください。なお、ガス器具の使用後は各部が熱くなっておりますので、冷えてからお手入れをしてください。

■ゴトク


高熱を発生しますので、長時間ご使用になっていきますとバーナ付近が変色することがあります。このような時は、中性洗剤を薄めた液に浸した後、スポンジなどで汚れを落とし、やわらかい布で拭いてください。

■バーナヘッド

バーナヘッドは、取り外して中性洗剤を薄めた液に浸し、スポンジなどで汚れを落とし、やわらかい乾いた布で拭いてください。熱ショックでホーローが破損することがありますので、ご使用後すぐに冷水につけないでください。また磨きずなは使用しないでください。傷がついたり、艶が無くなったりします。

■ガス穴が詰まったときは

バーナの小さなガス穴が蒸こぼれなどでつまることがあります。その場合は、バーナヘッドを外し、バーナヘッド受け台の溝を楊枝などでつまを取り除いてください。

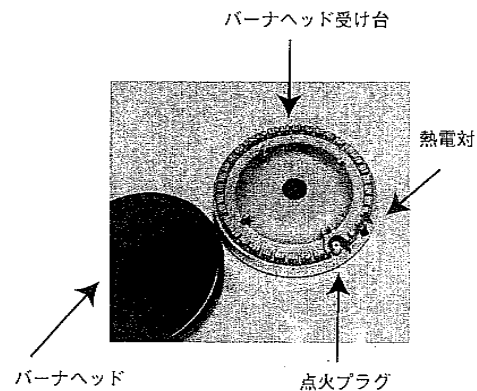

■点火プラグ・熱電対

点火プラグ及び熱電対は、ときどきやわらかい布で軽く拭いてください。この時、点火プラグ及び熱電対は絶対に動かさないようにご注意ください。

※バーナヘッドなどをもとに戻すときは、各部品を完全にセットしてください。不安定ですと不完全燃焼の原因になります。

■コントロールパネル

美しく保つためには、磨きずななどのご使用や汚れた固い布でこするのは避けてください。薄めた洗剤を浸したスポンジなどで拭き、その後、やわらかい乾いた布で拭いてください。ノブ類は手前に引くと取り外せます。

■ホーロー部分

ガス器具が完全に冷えてから、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、その後乾いた布で拭いてください。

■オープン内

- セルフクリーニング方式ですので、洗剤でのお掃除は絶対しないでください。(洗剤に含まれている物質により特殊ホーローが破壊されます。)
- 誤ってオープン内を汚したときは、柔らかいブラシ(金属は使用しないでください。)で汚れを落とし、良く乾燥させてからお使いください。
- オープン・グリル棚は、冷えてから中性洗剤を薄めた液に浸しスポンジ等で汚れを落とし、乾いた布で拭いてください。

簡単な故障と処置

ご使用前にはもちろん、ご使用中に異常や不都合が生じた時には、そのままお使いにならずただちに使用を中止し、元栓をしめて、十分な点検をお願いします。

■修理サービスを依頼される前に、次の点を確認してください。

故障の状況	原因	処置
正しい操作で、点火、着火しない	○ガスが出ていない	○器具の元栓が「止」になっていませんか？
	○電気がきていない	○電源コードがはずれていませんか？ ○停電ではありませんか？
	○バーナノズルの詰まり	○バーナのノズルが蒸こぼれなどでつまっていませんか？ ○バーナヘッドがきちんとセットされていますか？
	○点火プラグの汚れ	○点火プラグが蒸こぼれなどで汚れているために、点火プラグより火花が出なくなっていますか？
○その他、点火装置電気系統の故障	○ロジェールサービスセンターにお問い合わせ下さい。	
燃焼状態がおかしい	○ご使用のガスの種類と、器具表示のガスの種類があていない	○ご使用を中止してお求めの販売店にご相談ください。
正しい操作で温度が上がらない	○トップバーナの炎が安定していない	○コンロ近くの窓や、冷蔵庫などからの風が炎に当たっていませんか？
ガスの臭いがする	○ガスもれ ○不完全燃焼	○ご使用を中止し、元栓を締めて窓を開けてから、お近くのガス会社か、ロジェールサービスセンターにお問い合わせください。
正しい操作で、皿内灯が点灯しない	○電気系統の故障	○電球がソケットにきちんとセットされていますか？ ○停電ではありませんか？

■修理サービスを依頼される際には

- ①異常の状態を正確に。
- ②形名、シリアル番号、ご購入年月日、ご購入先をご連絡ください。

■修理サービスの連絡先

- ①お買い求めになられた販売店(ご購入先)
- ②お客様の最寄りのサービスセンター
(別紙サービスセンター一覧表をご参照ください。)

保証について

■器具の保証

ロジェール製品は、品質・材質とも精度の高い製品であり、ロジェール社で厳重な検査がなされて出荷され、国内では東京ガスエンジニアリング(株)が品質のチェックを全数行って、お届けしております。万一故障がありましたら、すぐに使用を中止し、ご購入店へ申し付けください。この器具は、お引き渡し日より1年間の保証をしております。保証書の記載内容により保証期間中は、無料修理いたしますので、保証書は大切に保管してください。

- ①「保証書」はお求めの販売店より納入時に発行いたします。
- ②保証については「保証書」にくわしく記載されておりますのでよくお読みください。
- ③保証期間中でありましても「保証書」のご提示がありませんと有料修理になることがありますのでご注意ください。
- ④この器具の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ⑤「保証書」には形名、シリアル番号、お引き渡し日、お求めの販売店名、お客様の住所お名前をご記入ください。
- ⑥この「取扱説明書・保証書」は原則として再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客様メモ

■ご購入店名

TEL

■ご購入年月日

ROSIÈRES

ロジェール 設置報告書

No. 1

この設置報告書は、ロジェール製品ご愛用者の保証登録とアフターサービスの重要な資料となりますので、記載方法に従ってご記入の上、保証書をお客様にお渡しした上で、2枚目のTGE控を必ず東京ガス・エンジニアリング㈱宛ご返送ください。

お客様住所	□□□-□□□□ 電話 () -
お客様名前	ふりがな 様
販売店住所名	

お引渡日および保証開始日		平成 年 月 日	
形名	RCG-622	色	<input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> IN
シリアル No.			<input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/>
保証期間 1 年 (お引渡日より)		お客様 受領印	設置 担当者印

- 記載方法
- この書式は、保証書一枚、設置報告書二枚の複写式になっております。
 - 設置が完了しましたら、製品のチェックをしてください。
 - チェックの結果、異常が無ければお客様のお名前、ご住所、形名、お引渡年月日をご記入ください。
 - 販売店名、住所は、貴店ご使用の判を明確に捺印してください。
 - すべての記入が終わりましたら、お客様の受領印と設置担当者印を押し、1枚目は、販売店へ。2枚目は東京ガス・エンジニアリング㈱にご返送ください。

ROSIÈRES

No. 2

ロジエール 設置報告書

この設置報告書は、ロジエール製品ご愛用者の保証登録とアフターサービスの重要な資料となりますので、記載方法に従ってご記入の上、保証書をお客様にお渡しした上で、2枚目のTGE控を必ず東京ガス・エンジニアリング(株)宛ご返送ください。

お客様住所	□□□-□□□□ 電話 () : -
お客様名	ふりがな ----- 様
販売店名	

お引渡し日および保証開始日	平成 年 月 日			
形名	RCG-622	色	<input type="checkbox"/> RB	<input type="checkbox"/> IN
シリアル No.			<input type="checkbox"/> PN	<input type="checkbox"/>
保証期間 1 年 (お引渡し日より)		お客様受領印	設置担当者印	

- 記載方法
- この書式は、保証書一枚、設置報告書二枚の複写式になっております。
 - 設置が完了しましたら、製品のチェックをしてください。
 - チェックの結果、異常が無ければお客様のお名前、ご住所、形名、お引渡し年月日をご記入ください。
 - 販売店名、住所は、貴店ご使用の判を明確に捺印してください。
 - すべての記入が完了しましたら、お客様の受領印と設置担当者印を押し、1枚目は、販売店へ。2枚目は東京ガス・エンジニアリング(株)にご返送ください。

ROSIERES

No. 3

ロジェール 保証書


当社は、本保証書記載の製品（以下製品といいます）に対し、通常の使用状態において万一故障した場合、本保証書に定める限度で保証いたします。

お客様住所	□□□-□□□□ 電話 () ☎ -
お客様名前	ふりがな 様
販売店名	

お引渡しおよび保証開始日		平成 年 月 日	
形名	RCG-622	色	<input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> IN
シリアル No.			<input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/>
保証期間 1 年 (お引渡しより)		お客様 受領印	設置 担当者印

1. お引渡しより1年間、本保証書記載のお客様に対し材質上、製造上の理由により万一故障した場合には、無料にて修理いたします。ただし、裏面記載の有料修理規定に該当するものは含みません。
2. 本保証は、製品に対するものであり、製品の故障に起因する付随的損害については保証いたしません。
3. 本保証は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
4. 故障が起きた場合は、ご購入いただきました販売店またはサービスセンターまでご連絡ください。

TGE 総輸入発売元
東京ガス・エンジニアリング株式会社

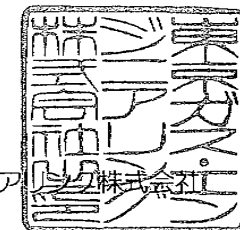


取扱説明書〈別冊〉

*特に注意していただきたいこと

このたびはロジェール製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
当製品を安全にご使用いただくために、この内容をよくお読みのうえ正しくお使いください。
別添の取扱説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
機器のイラストは、実際にご使用の機器と異なることがあります。


注意

使用中は換気する

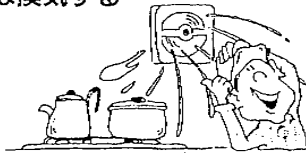

使用中はときどき窓を開けるか、換気扇を回すなどして必ず換気をしてください。
一酸化炭素中毒の原因になります。

点火・消火を確認する



使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめてください。
一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

使用後はガス栓(ガス元栓)を閉める

使用後は消火を確かめ、ガス栓(ガス元栓)を閉めてください。またお出かけやおやすみの際には必ずガス栓(ガス元栓)を閉めてください。ガス漏れを防止するためです。

使用中や使用直後は、高温部に触れない



使用中および使用直後は、機器とその周辺および調理用具が熱くなりますので、操作部以外は触れないでください。
・お手入れは、機器が冷えてからおこなってください。
・特に小さいお子様がいるご家庭では注意してください。やけどの原因になります。

バーナーヘッドを水洗いした後は、よく水気をふき取ってから取り付ける


お手入れの際にバーナーヘッドを水洗いされた場合、乾いた布などでよく水気をふき取ってから取り付けてください。点火不良、異常燃焼や故障の原因になります。

幼児にはさわらせない



幼児にさわらせたり、子供だけで使わせたりしないでください。火災ややけどの原因になります。

鍋に合った火力で使用する



やかんや鍋の取手がコンロバーナの炎で加熱されたり、焦げたりすることがあります。お使いになるやかんや鍋の大きさに合わせて、炎を調節してください。取手が熱くなり、やけどの原因になります。

調理以外の用途には使用しない

この機器は調理専用です。
・調理以外の用途には使用しないでください。
・衣類の乾燥などに使用しないでください。
過熱・異常燃焼や衣類の落下によって、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

補助具は付属・指定品以外は使用しない

・補助具はこの機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。
・汁受け皿の上に市販のアルミ箔製汁受け皿を使用しないで下さい。
一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

コンロをおおうような調理用具は使用しない

極端に大きな鉄板や鍋など、熱を逃がさないような構造の用具は使用しないでください。異常過熱による火災や一酸化炭素中毒の原因になります。

安全上のご注意

ご使用まえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害を未然に防止するために、いろいろな注意事項を絵表示で示しています。

注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。その表示と意味は次のようになっています。

危害・損害の程度とその表示

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者等が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


⚠ 危険

ガス漏れに気づいたら……


 火をつけない

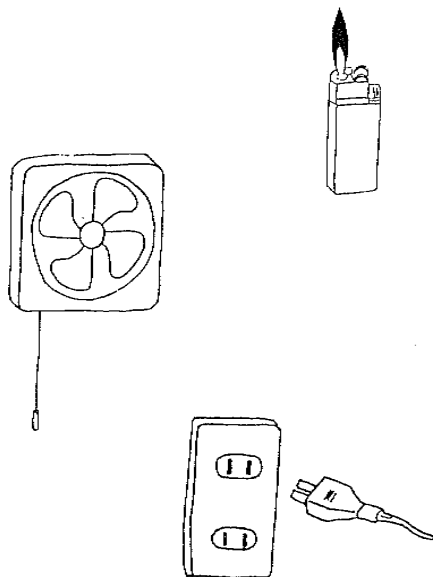


右項の①～③の措置をし、販売店またはガス事業者の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇その他）のスイッチ入・切や電源プラグの抜き差しをしないでください。
炎や火花で引火し爆発事故の原因になります。

 すぐ使用をやめる

①ガス栓を閉める

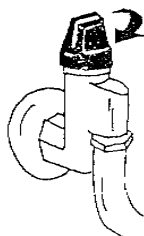

②窓を開ける
窓や戸を開け、ガスを外へ出す。

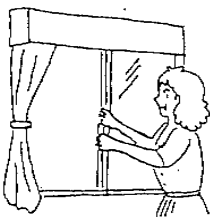

③販売店またはガス事業者に連絡する



炎や火花で引火し爆発事故の原因になります。

絵表示の例



△記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火災注意)が描かれています。




○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は火気禁止)が描かれています。




○記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。

⚠ 警告


 銘板表示のガス種を使用する




・必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用してください。
・わからない場合はお買い上げ販売店またはガス事業者にご相談してください。
・転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを、必ず確かめてください。
不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。


 火をつけたまま離れない

・火をつけたまま離れたり、お出かけやおやすみは絶対にしないでください。
・特に天ぷら、揚げものをしているときは危険です。調理中のものが燃えたりして、火災の原因になります。

 近くに燃えやすいものを置かない

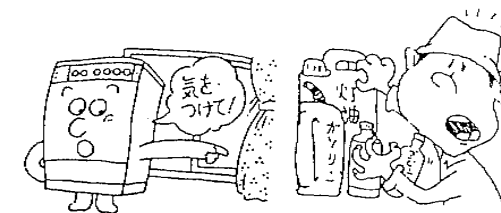


機器の上や周囲には、可燃性(カーテン、新聞紙、紙袋など)や引火性(エアゾール缶など)のものを置かないでください。また、機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かないでください。
焦げたり燃えたりして火災の原因になります。


 可燃性の壁や家具から十分離す




・設置の際、可燃物(家具、壁その他)との距離は、側面、背面側は15cm以上、上方は100cm以上離してください。
火災のおそれがあります。


 機器の周囲で可燃性ガスを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを近くで使用しないでください。また、スプレー缶など熱で缶内の圧力が上がるものを近くに置かないでください。
火災や爆発の原因になります。

 設置後に吊り戸棚など改造しない
機器を設置した後、機器の周囲を改造しないでください。
(例えば、吊り戸棚をつけるなど)

火災予防上問題となる場合があり、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

 異常時は使用を中止する
①消火する
②ガス栓(ガス元栓)を閉める

 オープン排気口にものを置かない

オープン排気口の上に、タオルやなべなどを置かないでください。
火災や一酸化炭素中毒の原因になります。

・使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じられたときは使用を中止し、お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡してください。
・地震、火災など緊急の場合は、あわてずに使用を中止してください。
火災および一酸化炭素中毒の原因になります。